

I. Введение

Спасибо за покупку нашего продукта «Цифрового Видеоглазка». Данные продукты основаны на нашем новейшем дизайне с множеством функций и просты в установке. Поскольку продукт имеет систему видеонаблюдения, у него есть и функция памяти для отображения профилей гостей в любое время. Вы также можете посмотреть, что происходит за дверью благодаря функции подсветки. В темноте Вы с легкостью можете рассмотреть гостей. Это надежная защита Вашего дома. Привлекательный и модный дизайн с высоким разрешением и простым способом установки. Он может стать хорошим дополнением к Вашей безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для ознакомления с техническими деталями, как в установке, так и в эксплуатации.

II. Проверка прилагаемых предметов

Один набор включает: один монитор, устанавливаемый с внутренней стороны двери и камеру с наружной, провод, держатель, инструкцию по эксплуатации, и детали для установки, литиевая батарея и зарядное устройство.

- Рис. 1 Монитор для внутренней стороны двери
- Рис. 2 Камеры внешней стороны двери
- Рис. 3 Держатель
- Рис. 4 Кабель
- Рис. 5 Винты
- Рис. 6 Инструкция по эксплуатации
- Рис. 7 Литиевая батарея и зарядное устройство

1




III. Функции


1. Внешняя сторона



2

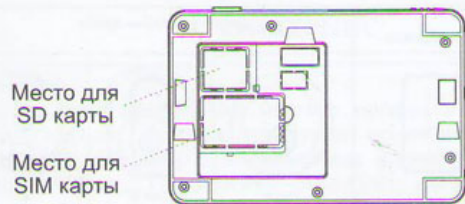

2. Внутренняя сторона (тип А, В, С)

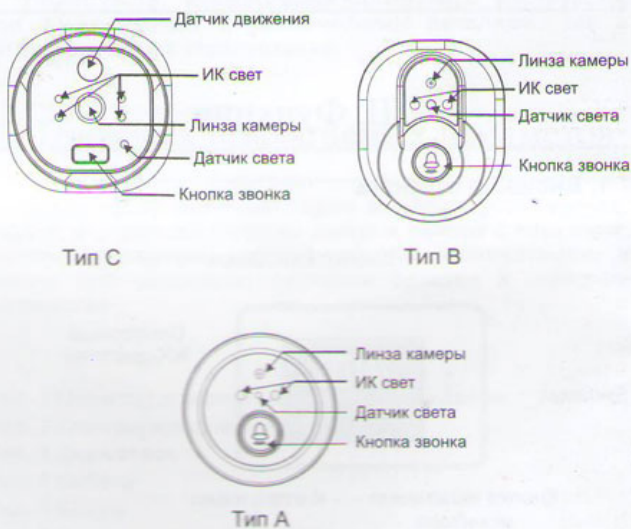


IV. Инструкция

А. Инструкция состояния:

Дежурный режим: Продукт находится в спящем режиме, пока экран выключен.

Рабочий режим: Рабочий режим, ЖК дисплей включен.

Режим видеонаблюдения: Отображение происходящего за дверью.


Режим меню: В рабочем режиме, нажмите  кнопку, чтобы войти в главное меню.

Б. Состояние Вкл./Выкл.:


Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 сек., чтобы включить видеоглазок.

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 сек., чтобы выключить видеоглазок.

В. Функция звонка:

В дежурном или рабочем режиме гости нажимают кнопку звонка на внешней стороне двери и глазок автоматически фотографирует и отправляет эту фотографию на экран, когда звенит звонок. Позже он вернется в режим видеонаблюдения. Нажмите  для увеличения изображения. (4x Zoom).


Г. Функция видеонаблюдения:

В главном интерфейсе нажмите кнопку  которая переводит аппарат в режим наблюдения. Пользователи могут видеть, что происходит за дверью с помощью камеры на внешней стороне двери. В режиме видеонаблюдения пользователи могут включить свет с внешней стороны в случае его нехватки. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в режим видеонаблюдения, нажмите ее еще раз, чтобы выйти.

Д. Фотографирование:

В режиме видеонаблюдения нажмите кнопку «Камера», чтобы сделать фотографию. Пользователи могут удалить фото, если качество и не устраивает. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в режим видеонаблюдения. **ВНИМАНИЕ: SD КАРТА ЧУВСТВИТЕЛЬНА К НАЖАТИЮ КНОПКИ СПУСКА ЗАТВОРА, МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ФОТОГРАФИЮ.**



Е. Функция меню:

В рабочем режиме в главном интерфейсе нажмите кнопку  (кнопка меню), чтобы войти в главное меню.





1. Фотографии гостей

Вы можете просмотреть фотографии гостей с отметкой времени, когда они были сделаны. Нажмите кнопку «Опции», вы увидите «Просмотр», «Удалить», «Удалить все» и функцию «Память».

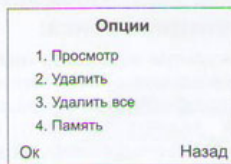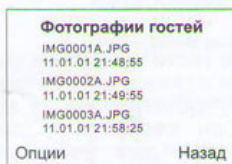



2. Видеозаписи гостей

В этом разделе Вы можете проверить все видеозаписи и их время. Нажмите кнопку «Опции», Вы можете выбрать «Просмотр», «Удалить», «Удалить все».

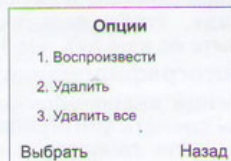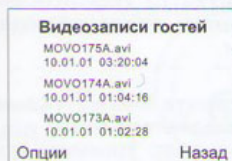


3. Установить дату/время

В этом разделе Вы можете установить время и дату. С единицы курсор будет передвигаться к следующему числу автоматически. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить и сохранить настройки. **ПРИМЕЧАНИЕ: НАЖМИТЕ «НАЗАД», НАСТРОЙКИ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ НЕ БУДУТ СОХРАНЕНЫ.**

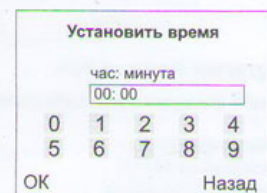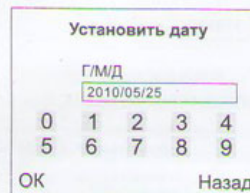



4. Настроить звонок

В этом разделе есть настройки звонка и громкости.

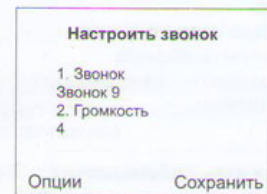

а. В разделе нажмите кнопку «Опции», выберете звонок, а затем сохраните.

б. В разделе нажмите кнопку «Вниз», чтобы установить громкость, затем сохраните. **ВНИМАНИЕ: ЧЕМ ГРОМЧЕ ЗВОНОК, ТЕМ БЫСТРЕЕ РАСХОДУЕТСЯ ЗАРЯД.**

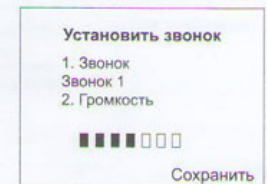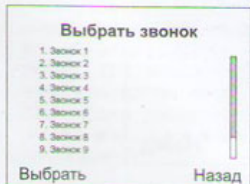

5. Язык

В разделе Вы можете выбрать различные языки.

Выбрать язык

Английский

Русский

OK Назад

6. Другие настройки

Данный раздел содержит следующие настройки:

- 1.Режим экрана
- 2.Настройка MMS
- 3.Датчик движения
- 4.Оповещение
- 5.Код
- 6.Подсветка дисплея
- 7.Сменить пароль
- 8.Изменить стандартные настройки

Другие настройки

- 1.Режим экрана
- 2.Настройка MMS
- 3.Датчик движения
- 4.Оповещение
- 5.Код
- 6.Подсветка дисплея
- 7.Сменить пароль
- 8.Изменить стандартные настройки

OK Назад

а.Режим наблюдения: Выбрать функцию фото или видео.

б.MMS: Включите функцию передачи MMS и на мобильный телефон будут поступать фотографии.

Настройка MMS

1. Вкл./Выкл. передачу MMS
2. Ввести телефон для отправки MMS

OK Назад

1.Отправка MMS: Вкл./Выкл. MMS

2.Записать номер для отправки MMS: Введите номер телефона, который будет получать MMS

Настройка MMS

Вкл.

Выкл.

OK Назад

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

OK Назад

в. Датчик движения

Данный раздел содержит следующие настройки:

- 1.Вкл./Выкл. датчик движения
- 2.Ввести номер телефона для датчика движения
- 3.Установить время для датчика

Датчик движения

- 1.Вкл./Выкл. датчик движения
- 2.Ввести номер телефона для датчика движения
- 3.Установить время для датчика

OK Назад

1. Вкл./Выкл. датчик движения
2. Внести номер телефона для датчика движения: Введите номер телефона, на который будут поступать фото, снятые после того, как сработал датчик движения.

Датчик движения

Вкл.

Выкл.

OK Назад

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

OK Назад

3. Установить время для датчика: Установка 2-8 сек. После 2-8 сек. Будет срабатывать датчик движения. (Установите 2 сек. и чувствительность будет самой высокой. Если дисплей включен, то датчик движение не срабатывает).

Датчик движения

2 сек.

4 сек.

6 сек.

8 сек.



OK Назад

г. Автоматически отправляет MMS: при нажатии кнопки звонка или срабатывании датчика движения

д. Беспроводное соединение: Введите код для соединения всех технических средств безопасности.

е. Подсветка ЖК дисплея: Добавьте яркость экрана для более четкого изображения. Примечание: Чем ярче подсветка, тем больше энергии потребляется.

ж. Вернуться к стандартным настройкам: Установить стандартные настройки, стандартный код 1122.

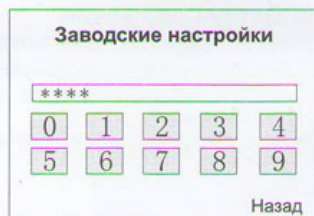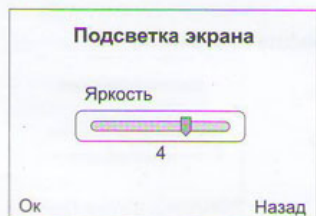




7. Функции MMS

Если глазок находится в режиме ожидания и при этом гость нажмет на кнопку звонка, он зазвонит. Но в то же время он сделает фото и отправит MMS владельцу.

Примечание: должна использоваться карта стандарта GSM.


V. Инструкция по установке

Инструкция по установке с внешней стороны двери

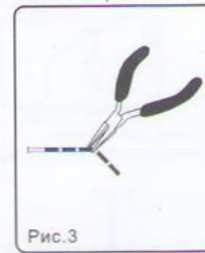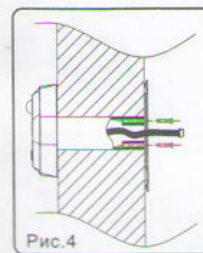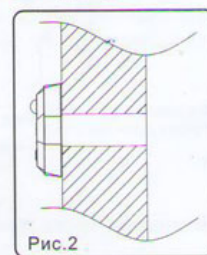


1. Возьмите внешнюю часть глазка (рис. 1).
2. Установите внешнюю часть и просуньте через отверстие для глазка до тех пор, пока не увидите его конец с внутренней стороны двери (рис.2).
3. Укоротите винт до нужного размера (на 1 см меньше толщины дверного полотна) (Рис.3).
4. Установите держатель и вытяните провод, зафиксируйте его винтами (рис.4).

1. Внешняя часть двери (тип А)

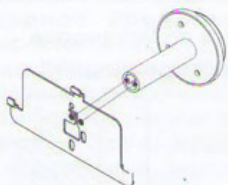


(Рис.1)

2. Внешняя часть двери (тип В)

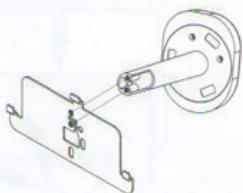

(Рис.2)


3. Внешняя часть двери (тип С)

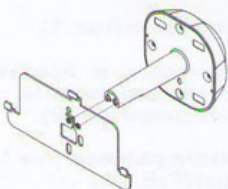

(Рис.3)

Инструкция по установке дисплея с внутренней стороны двери

Протяните провод через держатель. С задней стороны соедините провод с монитором, уделяя особое внимание соединению. Если провод слишком длинный, сложите его в углублении на задней стенке внутренней части видеоглазка (как показано на рис.).

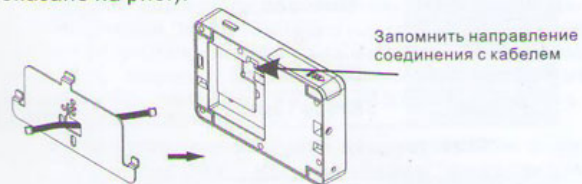


Инструкция по установке батареи



Рис. 1

Рис. 2

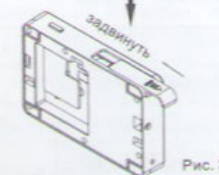

Нажмите и сдвиньте крышку батареи (рис. 1) Аккуратно вставьте батарею. Внимание: точка касания слева (рис. 2) Осторожно задвиньте крышку (рис. 3).

VI. Техническая характеристика

Внешняя часть

	тип А
Разрешение:	Высокое
Камера:	1\6
Источник света:	ИК датчики
Размер:	38x85x13мм

	тип В	тип С
Разрешение:	Высокое	Высокое
Камера:	1\6	1\6
Источник света:	ИК датчики	ИК датчики
Размер:	Диаметр 50х толщина 12мм	50x62x14,5 мм

Внутренняя часть

	Монитор
Источник питания:	1000 мА/ч
Экран:	2.8" ЖК дисплей
Разрешение:	Высокое
Звонок:	16-голосная полифония
Потребление энергии:	1 мВт в рабочем режиме 400 мВт
Размер:	100,5x66,5x18мм

VII. Предупреждения

Продукт должен быть прочно установлен на дверь. Не закрывайте дверь с применением большой силы. Запомните все части глазка должны быть сухими. Пожалуйста, храните его вдали от прямых солнечных лучей, сильного магнитного поля и пыли. При чистке не используйте химикатов, а воспользуйтесь сухой, мягкой и чистой тряпкой. Не оставляйте на долгое время в режиме видеонаблюдения. Не нажимайте одновременно несколько кнопок. Будьте осторожны, чтобы мелкие детали не попали во внутреннюю часть. Не раскручивайте болты.

Пожалуйста, используйте продукт вместе с другими нашими товарами, не пытайтесь подвергать его взаимодействию с продуктами других компаний.

Если Вы непрофессионал, не стоит разбирать глазок. Для замены, пожалуйста, свяжитесь с нашим дистрибьютором или техническим отделом.

Инструкция по эксплуатации батареи.

1. Не бросайте батарею в огонь, иначе она взорвется.
2. Не давите слишком сильно на батарею при установке.
3. Не используйте нитку или провод, это может вызвать короткое замыкание батареи. Храните ее вдали от металлических предметов.
4. Не сваривайте батарею, это может вызвать пожар.
5. При попадании в глаза жидкости из батареи, промойте глаза проточной водой.
6. Не разбирайте батарею.
7. При высоких температурах прекращайте пользоваться батареей.
8. Прекращайте пользоваться батареей при изменении ее температуры, цвета и формы.
9. При попадании жидкости батареи на кожу или одежду, это место следует промыть проточной водой и обратиться к врачу.
10. Храните вдали от огня, когда появляется неприятный запах.

11. Не мочите батарею.
12. Не используйте батарею при воздействии солнечных лучей, это сократит ее срок службы.
13. Не заряжайте батарею дольше 24 ч за один раз.
14. Храните вдали от воздействия прямых солнечных лучей и холода.
15. Срок службы батареи ограничен, он сокращается после каждой зарядки. Если она не заряжается после нескольких зарядок замените ее подобной моделью.
16. Не выбрасывайте батарею в контейнер с общими бытовыми отходами, выбросьте ее в специально отведенное место.

Инструкция по эксплуатации зарядного устройства.

1. Сначала вставьте батарею в зарядное устройство. «ОК» означает, что лампочка включена, теперь Вы можете включить зарядное устройство в сеть для зарядки. Если лампочка не загорелась, пожалуйста, проверьте правильно ли вставлена батарея, вставляйте ее до тех пор пока лампочка не загорится.
2. После того, как зарядное устройство подключилось к сети, «ОК» - лампочка горит, «полная зарядка» - лампочка выключается, «заряжается» - лампочка мигает, значит, батарея заряжается.
3. Если батарея вскоре зарядится, «полная зарядка» загорается до того, как выключится лампочка.
4. Пожалуйста, используйте зарядное устройство при напряжении 100-240В. В противном случае, может произойти короткое замыкание, пожар или зарядное устройство просто сломается.
5. Запрещено использование при коротком замыкании, это может привести к ожогу, электрическому шоку или поломке зарядного устройства.
6. Пожалуйста, периодически протирайте пыль с устройства.
7. Если на устройство попала вода или любая другая жидкость, немедленно выдерните его из розетки.
8. Не разбирайте устройство.
9. Не используйте зарядное устройство в ванной комнате или других местах с высокой температурой.
10. Не заряжать: при воздействии прямых солнечных лучей, при температуре ниже 5° С или выше 400 С°, в пыльном или влажном помещении, близко к телевизору, радио, или вблизи подобных предметов.